الثلاجة

دليل المستخدم

العربية

إمكانيات هائلة

نشكرك على شراء هذا المنتج من Samsung.
للحصول على خدمة أكثر تكاملاً،
الرجاء تسجيل المنتج على موقع
www.samsung.com/register

SAMSUNG

جهاز بدون قاعدة

معلومات السلامة

معلومات السلامة

قبل تشغيل الجهاز، الرجاء قراءة هذا الدليل بعناية والاحتفاظ به في مكان آمن بالقرب من الجهاز للرجوع إليه في المستقبل.
استخدم هذا الجهاز للغرض المخصص له فقط كما هو موضح بهذا الدليل. لم يتم تصميم هذا الجهاز للاستخدام من قِبل أشخاص
(بما في ذلك الأطفال) من ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة، أو غير الملمين بالخبرة والمعرفة المطلوبة إلا إذا تم ذلك تحت إشراف أو توجيه شخص مسئول عن الحفاظ على سلامتهم.
لا تغطي التحذيرات والتنبيهات وإرشادات السلامة الهامة التالية كافة الظروف والمواقف المحتمل التعرض لها. تقع على عاتقك مسؤولية استخدام الحس العام ورموز التنبه والعناية عند تركيب الجهاز وصيانته وتشغيله.
ظراً لأن إرشادات التشغيل التالية تغطي طرازات متعددة، قد تختلف خصائص الثلاجة لديك اختلافاً طفيفاً عن تلك الموجودة بهذا الدليل وقد لا تنطبق كافة علامات التحذير. إذا كانت لديك أي أسئلة أو تساؤلات، اتصل بأقرب مركز خدمة أو اعثر على التعليمات والمعلومات عبر الإنترنت على موقع www.samsung.com.

يحتوي على غازات الدفيئة المفلورة المتضمنة في بروتوكول كيوتو.
نظام محكم الإغلاق.
لا تطلق الغازات في الهواء.
نوع غاز التبريد: R-134a
الكمية: ٠,١٤٥ كجم
احتمالية الاحتباس الحراري (GWP) = ١٣٠٠

الرموز والاحتياطات الهامة للسلامة:

	قد تؤدي الممارسات الخطرة أو غير الآمنة إلى حدوث **إصابة شخصية بالغة أو الوفاة**.
	قد تؤدي الممارسات الخطيرة أو غير الآمنة إلى حدوث **إصابة شخصية بسيطة أو تلف بالممتلكات**.

	لا تحاول.
	ممنوع الفك.
	ممنوع اللمس.
	اتبع الإرشادات كما هي.
	قم بفصل موصل الطاقة من مقبس الحائط.

	تأكد من توصيل الغسالة بمأخذ أرضي لمنع حدوث صدمة كهربائية.
	اتصل بمركز الدعم للحصول على المساعدة.
	ملاحظة.

تهدف علامات التحذير هذه إلى منع حدوث إصابات لك وللآخرين. لذا الرجاء اتباعها بعناية.

بعد الاطلاع على هذا الدليل، قم بحفظه في مكان آمن للاستناد إليه كمرجع في المستقبل.

إشعار CE

تم تصميم هذا الجهاز بحيث يتوافق مع توجيه الجهد المنخفض (2006/95/EC) وتوجيه التوافق الكهرومغناطيسي (2004/108/EC) وتوجيه التصميم البيئي (2009/125/EC) والذي تم إقراره بموجب قانون (الاتحاد الأوروبي) رقم 643 لسنة 2009 للاتحاد الأوربي.

علامات التحذير الصارمة الخاصة بالنقل واختيار الموقع

- عند نقل الجهاز وتركيبه، يجب توخي الحذر لضمان عدم تعرض أي من أجزاء دائرة التبريد الخاصة به للتلف.

يستخدم R600a (الأيزوبيوتان) أو R134a (الفريون) كغازين للتبريد. افحص ملصق الضاغط الموجود بالجزء الخلفي للجهاز أو ملصق التصنيف الموجود داخل الثلاجة لمعرفة نوع غاز التبريد المستخدم بالثلاجة.

علامات التحذير الصارمة الخاصة بالتركيب

تحذير

- لا تقم بتركيب هذا الجهاز في مكان رطب أو به بقع زيتية أو غبار أو في مكان معرض لضوء الشمس المباشر أو المياه (قطرات المطر).

قد يتسبب العزل غير السليم للأجزاء الكهربائية في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

لا تضع الثلاجة في مكان معرض لضوء الشمس المباشر أو حرارة المواقد أو الدفايات أو الأجهزة الأخرى.

لا تقم بتوصيل أجهزة متعددة بنفس لوحة الطاقة متعددة المنافذ. يجب توصيل الثلاجة بمأخذ تيار كهربي مفرد خاص بها بحيث يتوافق معدل الجهد الكهربي مع لوحة التقنين الخاص بالثلاجة.

لأن هذا الإجراء يوفر أفضل أداء للثلاجة كما يمنع تحميل دوائر الأسلاك المنزلية التي قد تتسبب في نشوب حريق نتيجة للحرارة الزائدة للأسلاك. إذا كان مقبس الحائط غير محكم، لا تقم بتوصيل قابس التيار الكهربي به.

توجد مخاطر التعرض لصدمة كهربية أو نشوب حريق.

لا تستخدم أي سلك كهربي به شقوق أو تآكل على طول السلك أو في كلتا نهايتيه.

لا تقم بثني سلك التيار الكهربي بشدة أو وضع أشياء ثقيلة فوقه.

لا تستخدم الأيروسولات بالقرب من الثلاجة.

قد يتسبب استخدام الأيروسولات بالقرب من الثلاجة في حدوث انفجار أو نشوب حريق.

لا تقم بتركيب الجهاز في مكان معرض لتسرب الغاز.

قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

- يُوصى بتركيب الجهاز أو صيانته عن طريق فني مؤهل أو شركة صيانة.

قد يتسبب عدم القيام بذلك في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق أو انفجار أو مشاكل بالمنتج أو التعرض للإصابة.

يجب تركيب الثلاجة ووضعها بطريقة صحيحة وفقًا لهذا الدليل قبل استخدامها.

قم بتوصيل قابس التيار الكهربي في موضعه الصحيح بحيث يكون السلك متدليًا لأسفل.

في حالة توصيل قابس التيار الكهربي مقلوبًا، قد يؤدي ذلك إلى قطع السلك ونشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

تأكد من عدم انحشار قابس التيار الكهربي أو تلفه بواسطة الجانب الخلفي للثلاجة.

عند نقل الثلاجة، توخي الحذر حتى لا تتعرض للانقلاب أو يتلف سلك التيار الكهربي.

قد يتسبب ذلك في نشوب حريق.

يجب وضع الجهاز بحيث يمكن الوصول إلى القابس بعد التركيب.

- يجب تثبيت الثلاجة على الأرض جيدًا.

يجب توصيل الثلاجة أرضيًا لمنع تسرب الطاقة أو التعرض لصدمات كهربية نتيجة لتسرب التيار من الثلاجة.

يجب عدم استخدام أنابيب الغاز أو خطوط الهاتف أو أذرع المصابيح مطلقًا في عملية التثبيت على الأرض.

قد يؤدي عدم الاستخدام الملائم للقابس الأرضي إلى التعرض لصدمة كهربية.

- في حالة حدوث تلف لسلك التيار الكهربي، يجب استبداله في الحال عن طريق الشركة المصنِّعة أو وكيل الصيانة المعتمد لديها.

يجب تغيير منصهر الثلاجة عن طريق فني مؤهّل أو شركة صيانة متخصصة.

قد يؤدي عدم الالتزام بهذه التعليمات إلى حدوث صدمة كهربية أو إصابة جسدية.

علامات التنبيه الخاصة بالتركيب

تنبيه

- الرجاء المحافظة على فتحة التهوية الموجودة بغطاء الجهاز أو البنية التركيبية من العوائق.

اترك الجهاز دون استخدام لمدة ساعتين بعد تركيبه.

علامات التحذير الصارمة الخاصة بالاستخدام

تحذير

- لا تقم بتوصيل قابس التيار الكهربي وبديك مبتلة.

لا تقم بتخزين أي مواد أعلى الجهاز.

عند فتح الباب أو إغلاقه، قد تسقط تلك المواد وتؤدي إلى حدوث إصابة جسدية و/أو تلف مادي.

لا تضع أوعية مملوءة بالماء على الثلاجة.

قد يسبب في حالة انسكابه نشوب حريق أو صدمة كهربية.

لا تدع الأطفال يتعلقون بالباب.

قد يؤدي عدم الالتزام بهذه التعليمات إلى حدوث إصابة جسدية خطيرة.

لا تترك أبواب الثلاجة مفتوحة أثناء تشغيلها ولا تترك الأطفال بداخلها.

لا تدع الأطفال أو الرضع يدخلون في الدرج.

قد يتسبب ذلك في حدوث وفاة نتيجة للاختناق أو إصابة جسدية.

لا تقم بتخزين المواد المتطايرة أو القابلة للاشتعال مثل البنزين أو الثنر أو الكحول أو الإيثير أو الغاز النفطي المسال في الثلاجة.

قد يؤدي تخزين أي من هذه المواد إلى حدوث انفجار.

لا تقم بتخزين المنتجات الدوائية أو المواد العلمية أو المنتجات الحساسة تجاه الحرارة في الثلاجة.

ينبغي عدم تخزين المنتجات التي تتطلب ضوابط صارمة لدرجة الحرارة في الثلاجة.

لا تضع جهازًا كهربائيًا أو تستخدمه داخل الثلاجة، ما لم يكن ضمن نوعية الأجهزة المُوصي بها من قبل الشركة المصنِّعة.

لا تستخدم مجفف الشعر لتجفيف الجزء الداخلي للثلاجة.
لا تضع شمعة مضاءة في الثلاجة لإزالة الروائح الكريهة.
قد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
لا تلمس الجوانب الداخلية "للمجمّد" أو المنتجات التي يتم تخزينها في "المجمّد" ويديك مبتلة.
قد يعرضك ذلك لقضمة الصقيع.
لا تستخدم أي أجهزة ميكانيكية أو أي وسائل أخرى لتسريع عملية إذابة الثلج بخلاف تلك المُوصي بها من قبل الشركة المصنِّعة.
تجنب تلف دائرة الثلاجة.

- هذا الجهاز مخصص لحفظ الأطعمة في بيئة منزلية فقط.

يجب حفظ الزجاجات مع بعضها البعض بإحكام حتى لا تسقط من مكانها.
في حالة وجود تسريب للغاز (مثل غاز البروبان أو LP وما إلى ذلك)، يجب تهوية المكان فورًا بدون لمس سلك الطاقة. لا تقم بلمس الجهاز أو سلك الطاقة.
لا تستخدم مروحة التهوية.
فقد تحدث شرارة تؤدي إلى انفجار أو نشوب حريق.
استخدم مصابيح LED التي توفرها الشركة المصنِّعة أو وكيل الصيانة فقط.
يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز و/أو صعودهم فوقه.

- لا تقم بفك الثلاجة أو إصلاحها بنفسك.

لأنك تقوم بمخاطرة قد ينتج عنها نشوب حريق أو خلل بوظائف الجهاز و/أو إصابة جسدية. في حالة حدوث خلل بوظائف الجهاز، الرجاء الاتصال بوكيل الصيانة الخاص بك.

- في حالة انبعاث ضوضاء غريبة من الجهاز أو احتراق أو رائحة أو دخان، قم بفصل قابس التيار الكهربي في الحال واتصل بأقرب مركز صيانة.

قد يؤدي عدم الالتزام بهذه التعليمات إلى صدمة كهربية أو نشوب حريق.
إذا كنت تواجه صعوبة عند تغيير المصباح، اتصل بوكيل الصيانة.
إذا كان هذا المنتج مزودًا بمصباح LED. لا تقم بفك غطاء المصباح ومصباح LED بنفسك.
الرجاء الاتصال بوكيل الصيانة الخاص بك.
في حالة وجود أي أتربة أو مياه بالثلاجة، قم بفصل قابس التيار الكهربي واتصل بمركز صيانة Samsung Electronics.
قد يتسبب ذلك في نشوب حريق.

علامات التنبيه الخاصة بالاستخدام

تنبيه

- للحصول على أفضل أداء لهذا المنتج.

لا تضع الأطعمة قريبة جدًا من فتحات التهوية الموجودة في الجزء الخلفي من الجهاز لأن ذلك قد يعيق دورة الهواء الطلق في حجرة الثلاجة.
قم بتغطية الأطعمة جيدًا أو ضعها في حاويات محكمة الإغلاق قبل وضعها داخل الثلاجة.
لا تضع أي أطعمة تم إعدادها حديثًا للتجميد بالقرب من تلك الموجودة بالفعل.
لا تضع مشروبات كحولية أو غازية في حجرة المجمّد. لا تضع زجاجات أو أكواب في المجمّد.
عند تجمد المحتويات، قد تتحطم الأكواب مسببة إصابة جسدية أو تلف بالممتلكات.
لا تقم بتغيير الكفاءة التشغيلية للثلاجة أو تعديلها.
قد تتسبب هذه التغييرات أو التعديلات في حدوث إصابة جسدية و/أو تلف بالممتلكات. لا تشمل خدمة ضمان Samsung أي تغييرات أو تعديلات يتم إجراؤها عن طريق جهات أخرى على هذا الجهاز بالكامل. كما لا تتحمل شركة Samsung مسؤولية المشاكل المتعلقة بالسلامة والأضرار التي تنتج عن كافة التغييرات التي تقوم بها جهات أخرى.
لا تقم بسد فتحات الهواء.
في حالة انسداد فتحات الهواء، خصوصًا إذا كانت مسدودة بكيس بلاستيكي، قد تكون الثلاجة أعلى برودة. إذا استمرت فترة التبريد لمدة طويلة جدًا، قد يتحطم مرشح الماء مسببًا تسربًا للماء.
لا تضع أي أطعمة تم إعدادها حديثًا للتجميد بالقرب من تلك الموجودة بالفعل.
الرجاء مراقبة الحد الأقصى لفترات التخزين ومدة انتهاء صلاحية الأطعمة المجمدة.
لا تقم برش أي مواد متطايرة مثل المبيدات الحشرية على السطح الخارجي للجهاز.
بالإضافة إلى أن هذا الأمر يضر بالإنسان، فقد ينتج عنه أيضًا الإصابة بصدمة كهربية أو نشوب حريق أو حدوث مشاكل بالمنتج.
انتبه عند فتح الباب، كي لا تؤذي نفسك.

علامات التنبيه الخاصة بالتنظيف والصيانة

تنبيه

- لا تقم برش الماء مباشرة داخل الثلاجة أو خارجها.

قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو صدمة كهربية.
لا تقم باستخدام أي مواد حساسة لدرجة الحرارة مثل المواد أو الأشياء القابلة للاشتعال أو الثلج الجاف أو الأدوية أو المواد الكيميائية بالقرب من الثلاجة. لا تقم بحفظ الأشياء أو المواد المتطايرة أو القابلة للاشتعال (مثل البنزين أو الثنر أو غاز البروبان أو ما إلى ذلك) في الثلاجة.
تستخدم هذه الثلاجة لحفظ الأطعمة فقط.
قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث انفجار.
لا تقم برش المنظفات مباشرة على شاشة العرض.
قد تبهت كافة الرسائل المطبوعة على شاشة العرض.
قم بإزالة أي مواد غريبة أو أتربة من أطراف قابس التيار الكهربي. لكن، لا تستخدم قطعة قماش مبتلة أو رطبة عند تنظيف القابس وقم بإزالة أي مواد غريبة أو أتربة من أطراف قابس التيار الكهربي.
لأن ذلك قد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

• قم بفصل قابس التيار الكهربي عن الثلاجة قبل التنظيف وإجراء الصيانة.

علامات التحذير الخاصة بالتخلص من المنتج

تنبيه

• تأكد من عدم تلف أي من الأنابيب الموجودة بالجزء الخلفي للجهاز قبل التخلص منه.

يستخدم R600a (الأيزوبيوتان) أو R134a (الفريون) كغازين للتبريد. افحص ملصق الضاغط الموجود بالجزء الخلفي للجهاز أو ملصق التصنيف الموجود داخل الثلاجة لمعرفة نوع غاز التبريد المستخدم بالثلاجة. عند احتواء هذا المنتج على غازات قابلة للاشتعال (مثل الأيزوبيوتان R600a). الرجاء الاتصال بالسلطات المحلية الخاصة بك للاستفسار عن كيفية التخلص الآمن من هذا المنتج. يستخدم Cyclopentane (السِيكلوبنتان) كغاز سائل للعزل. تتطلب الغازات المستخدمة في مواد العزل إجراءات خاصة للتخلص منها. الرجاء الاتصال بالسلطات المحلية فيما يتعلق بكيفية التخلص الآمن بيئيًا من هذا المنتج. تأكد من عدم تلف أي من الأنابيب الموجودة بالجزء الخلفي للجهاز قبل التخلص منه. ينبغي تحطيم هذه الأنابيب في مكان مفتوح.

عند التخلص من هذا المنتج أو الثلاجات الأخرى، قم بفك الباب/أقفال الأبواب ومزلاج الباب حتى لا يتعرض الأطفال الصغار أو الحيوانات للاحتجاز داخلها. اترك الأرفف في مكانها حتى يصعب على الأطفال الصعود داخلها. يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز القديم.

الرجاء التخلص من مواد التعبئة لهذا المنتج بطريقة لا تضر بالبيئة.

تلميحات إضافية للاستخدام الصحيح

في حالة حدوث انقطاع للتيار الكهربي، الرجاء الاتصال بالمكتب المحلي التابع "لشركة الكهرباء" وسؤلهم عن المدة التي يستغرقها الانقطاع.

معظم حالات انقطاع التيار الكهربي التي يتم إصلاحها في غضون ساعة أو ساعتين لن يكون لها تأثير على درجات حرارة الثلاجة. ومع ذلك، يجب تقليل عدد مرات فتح الباب أثناء انقطاع التيار الكهربي.

في حالة استمرار انقطاع التيار الكهربي لمدة تتجاوز 24 ساعة، قم بإخراج الأطعمة المجمَّد من الثلاجة.

في حالة إرفاق مفاتيح مع الثلاجة، يجب الحفاظ عليها بعيدًا عن متناول الأطفال ولا تضعها بالقرب من الجهاز.

قد يعمل الجهاز بطريقة غير مستمرة (نظرًا لأن درجة الحرارة قد تكون أكثر دفئًا داخل الثلاجة) عندما يتم تشغيلها لفترة طويلة من الوقت في درجة حرارة أقل من الحد الأقصى للتبريد الذي يوفره جهاز التبريد.

لا تقم بحفظ الأطعمة التي تفسد بسرعة في درجة الحرارة المنخفضة مثل الموز والشمام.

هذا الجهاز لا يكون الثلج مما يعني عدم الحاجة لإزالة الثلج من الجهاز يدويًا، نظرًا لأن هذه العملية تتم تلقائيًا.

قد يتوافق ارتفاع درجة الحرارة أثناء عملية إزالة الثلج مع متطلبات ISO. ومع ذلك، إذا كنت ترغب في تجنب الارتفاع غير المناسب في درجة حرارة الأطعمة المجمدة أثناء عملية إزالة الثلج من الجهاز، الرجاء تغليف الأطعمة المجمدة بطبقات متعددة من ورق الجرائد.

قد يؤدي أي ارتفاع في درجة حرارة الأطعمة المجمدة أثناء إزالة الثلج إلى قصر فترة التخزين.

تنبيه

حافظوا على مفتاح بعيدا عن متناول الأطفال وليس على مقربة من الثلاجة.

تنبيه

يتم استخدام الطبقة الواقية على سطح الثلاجة لحمايتها من الخدوش أثناء عملية النقل. لتفادي الكهرباء الساكنة، الرجاء نزع الطبقة الواقية ببطء. إذا لم يتم إزالة الطبقة الواقية لفترة زمنية طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى وجود تدرج بألوان اللوحة الصلبة.

تنبيه

لا تطرق على السطح الزجاجي أو تضغط عليه بشدة.

- قد يؤدي انكسار الزجاج إلى حدوث إصابة جسدية و/أو تلف بالممتلكات.

تلميحات لتوفير الطاقة

قم بوضع الجهاز في غرفة جافة معتدلة البرودة بها تهوية كافية.
وتأكد من عدم تعرضه لضوء الشمس المباشر ولا قم بوضعه مطلقًا بالقرب من أي مصدر للحرارة (مثل المدفأة).
لا تقم بسد أي من فتحات سحب الهواء أو شبكات الجهاز مطلقًا.
اترك الطعام ليبرد قبل وضعه داخل الجهاز.
ضع الأطعمة المجمدة في الثلاجة لتصبح أكثر دفئًا. حينئذ يمكنك استخدام درجات الحرارة المنخفضة للمنتجات المجمدة لتبريد الأطعمة الموجودة في الثلاجة.
لا تترك باب الجهاز مفتوحًا لمدة طويلة عند وضع الأطعمة أو إخراجها من الثلاجة. كلما كانت مدة فتح باب الثلاجة قصيرة، قل حجم الثلج المتكون في المجمِّد.
قم بتنظيف الجزء الخلفي للثلاجة بانتظام. تعمل الأتربة على زيادة استهلاك الطاقة.
لا تقم بضبط درجة الحرارة بمعدل أبرد من اللازم.
تأكد من وجود مخرج هواء كاف بين قاعدة الثلاجة والجدار الخلفي للثلاجة. لا تقم بتغطية فتحات التهوية.
يجب وجود مساحة مناسبة إلى اليمين واليسار والخلف وأعلى عند التركيب.
فهذا يساعد على خفض استهلاك الطاقة مما يعمل على خفض تكلفة فواتير الطاقة.

المحتويات

إعداد الثلاجة ٦
تشغيل الثلاجة ٧
استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١١

إعداد الثلاجة

الاستعداد لتركيب الثلاجة

تهانينا لشرائك ثلاجة Samsung.
نتمنى لك الاستمتاع بالإمكانات والميزات الرائعة التي يقدمها هذا الجهاز الجديد.

تحديد أفضل مكان للثلاجة

مكان غير معرض لضوء الشمس المباشر.
مكان بأرضية مستوية (أو شبه مستوية).
مكان به مساحة كافية لفتح أبواب الثلاجة بسهولة.
وجود مساحة كافية لليمين واليسار والخلف وأعلى الثلاجة لتدوير الهواء.
في حالة عدم وجود مساحة كافية، قد لا يعمل نظام التبريد على النحو الصحيح.
الرجاء التأكد من إمكانية تحريك الجهاز بحرية عند إصلاح الجهاز وصيانته.

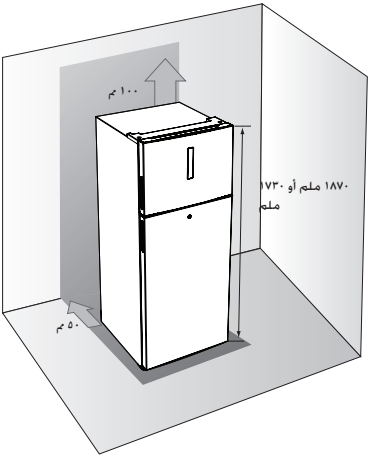

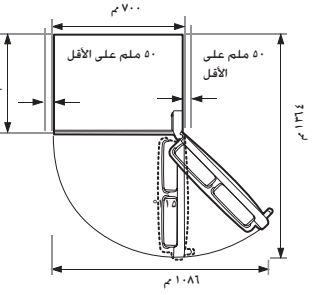

قد يختلف ارتفاع المنتج بحسب الموديل.

يجب وجود مساحة مناسبة إلى اليمين واليسار والخلف وأعلى عند التركيب.

فهذا يساعد على خفض استهلاك الطاقة مما يعمل على خفض تكلفة فواتير الطاقة.

تجنب تركيب الثلاجة في الأماكن التي تقل فيها درجة الحرارة عن ١٠ درجات مئوية.

ضبط استواء الثلاجة

إذا كانت مقدمة الجهاز أعلى قليلاً من المؤخرة، فيمكن فتح الباب وغلقه بقدر أكبر من السهولة.

الحالة ١) ميل الجهاز لأسفل جهة اليسار.

أدر ساق الضبط اليسرى في اتجاه السهم إلى أن يتم ضبط استواء الجهاز.

الحالة ٢) ميل الجهاز لأسفل جهة اليمين.

أدر ساق الضبط اليمنى في اتجاه السهم إلى أن يتم ضبط استواء الجهاز.

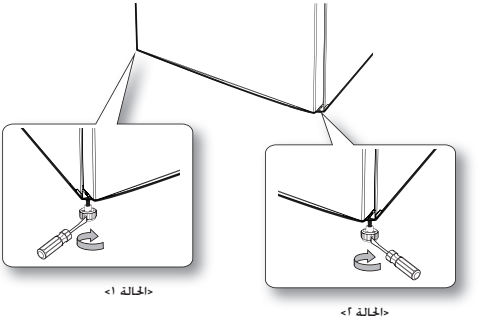

<الحالة ١>

<الحالة ٢>

تشغيل الثلاجة

استخدم لوحة التحكم (التحكم الإلكتروني)

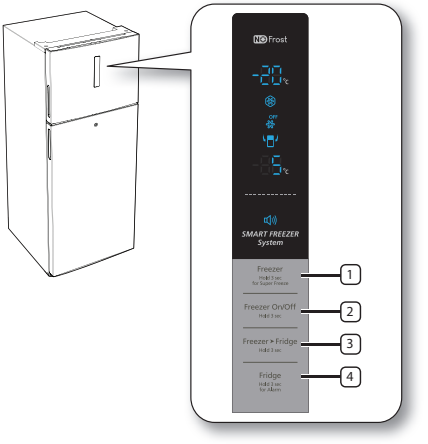

• في كل مرة تضغط فيها على الزر، تنطلق نغمة تنبيه قصيرة.

عندم عدم الاستخدام فإن شاشة عرض درجة الحرارة سوف تنطفئ، وهذا أمر عادي.

1 Freezer (المجمد)

اضغط زر المُجمد لضبط المجمد على درجة الحرارة المطلوبة والتي تتراوح بين -١٤ درجة مئوية و-٢٣ درجة مئوية. مع العلم أن الوضع الافتراضي لدرجة الحرارة هو -٢٠ درجة مئوية وفي كل مرة تضغط فيها على زر المجمد، فإن درجة الحرارة سوف تتغير وفقًا للترتيب التالي وسوف يعرض مؤشر الحرارة درجة الحرارة المطلوبة.

-19°C ← -20°C ← -21°C ← -22°C ← -23°C
-18°C ← -17°C ← -16°C ← -15°C ← -14°C

سوف يومض مؤشر الثلاجة أو المجمد عندما تنخفض درجة الحرارة داخل الثلاجة أو المجمد بصورة كبيرة نتيجة لتخزين طعام ساخن أو لفتح الباب عدة بصورة متكررة. (سوف يتوقف مؤشر الثلاجة أو المجمد عن الوميض عندما تصبح درجة الحرارة داخل الثلاجة أو المجمد في الوضع العادي. وإذا لم يتوفق مؤشر درجة الحرارة عن الوميض بعد عدة ساعات، فيرجى الاتصال على مركز الخدمة الخاص بك.

اضغط هذا الزر لمدة ٣ ثواني لتنشيط خاصية التجميد الفائق (Super Freeze). سوف يضيئ مؤشر (❄) التجميد الفائق (Super Freeze) وسوف تبدأ الثلاجة في تسريع الزمن اللازم لتجميد المنتجات في المُجمد. سوف يتم تنشيط هذه الخاصية لمدة ٧٢ ساعة وسوف يعرض مؤشر المُجمد درجة حرارة -٢٣ مئوية. يتم إطفاء هذه الخاصية تلقائيًا. عندما يتم الانتهاء من عملية التجميد الفائق (Super Freeze)، فإن مؤشر التجميد الفائق سوف ينطفئ ويعود المُجمد إلى إعدادات درجة الحرارة السابقة. عند استخدام هذه الخاصية، فإن استهلاك الطاقة سوف يزداد. ولتعطيل هذه الخاصية، اضغط على زر المُجمد (Freezer) لمدة ٣ ثواني.

إذا كنت بحاجة إلى تجميد كمية كبيرة من المواد الغذائية، فقم بتنشيط خاصية التجميد الفائق (Super Freeze) قبل وضع المواد بأربع وعشرين ساعة.

2 Freezer On/Off (تشغيل/إطفاء المجمد)

اضغط هذا الزر لمدة ٣ ثواني لتشغيل أو إطفاء غرفة المجمد. سوف يتم تشغيل هذه الخاصةي بعد ١٠ ثواني من الضغط على هذا الزر.

تحذير

عند ظهور خاصية الإطفاء (Off) على الشاشة والخاصة بدرجة الحرارة داخل حير المُجمد، فإنه يمكن الإحساس ببرودة درجة الحرارة الفعلية داخل حيز المُجمد. وفي هذه الحالة، يتم تشغيل المروحة لمنع انتشار رائحة الطعام أو وجود رائحة كريهة، "غير مناسب للتبريد." ومن ثم لا تضع الطعام داخل حيز المُجمد في حال ظهور خاصية إطفاء (Off) على الشاشة. يؤدي التحلل أو التعفن إلى إفساد الطعام.

3 Fridge -> Freezer (المجمد -> الثلاجة)

اضغط هذا الزر لمدة ٣ ثواني لتحويل غرفة المُجمد إلى غرفة ثلاجة. سوف يتم تشغيل هذه الخاصة بعد ١٠ ثواني من الضغط على هذا الزر.

خطر الانفجار

تحذير

عندما تقوم بإلغاء هذه الخاصية، فإنه يجب عدم تخزين الزجاجات المصنوعة من الزجاج والتي تحتوي على سوائل قابلة للتجمد داخل غرفة المُجمد.

4 Fridge (الثلاجة)

ضغط زر الثلاجة لضبط الثلاجة على درجة الحرارة المطلوبة والتي تتراوح بين ١ درجة مئوية و ٧ درجات مئوية. مع العلم أن الوضع الافتراضي لدرجة الحرارة هو ٣درجة مئوية وفي كل مرة تضغط فيها على زر الثلاجة ، فإن درجة الحرارة سوف تتغير وفقًا للترتيب التالي وسوف يعرض مؤشر الحرارة درجة الحرارة المطلوبة.

3°C — 2°C — 1°C — 7°C
4°C — 5°C — 6°C

اضغط باستمرار على هذا الزر لمدة ٣ ثواني لتنشيط خاصية التنبيه.

سوف يضيء مؤشر (🔊) التنبيه (Alarm) وسوف تنبهك الثلاجة من خلال صوت تنبيه في حال ما إذا كان باب الثلاجة مفتوحًا لمدة أطول من ٢ دقيقة.

التحكم في درجة الحرارة (نوع التحكم بالقرص المدرج)

Freezer (المجمد)

SUPER FREEZE (التجميد الفائق):

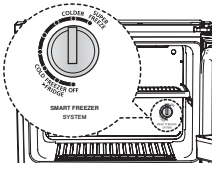

إذا كنت بحاجة إلى تجميد كمية كبيرة من المواد الغذائية، فقم بضبط درجة الحرارة داخل حيز المجمد باتجاه التجميد الفائق (Super Freeze) قبل وضع المواد بأربع وعشرين ساعة على الأقل. مع مراعاة أنه سوف يتم استهلاك طاقة أكبر عند ضبط درجة الحرارة في اتجاه التجميد الفائق (Super Freeze). ولهذا فإنه يفضل تجميد المواد الغذائية لمدة 72 ساعة فقط في وضع التجميد الفائق.

COLD (بارد): عند تخزين كمية صغيرة من الطعام لتجميدها.

FRIDGE-> FREEZER (المجمد -> الثلاجة) : لتحويل غرفة المجّمد إلى غرفة ثلاجة، اضبط القرص على هذه النقطة.

خطر الانفجار

تحذير

عندما تقوم بإلغاء هذه الخاصية، فإنه يجب عدم تخزين الزجاجات المصنوعة من الزجاج والتي تحتوي على سوائل قابلة للتجمد داخل غرفة المُجمد.

OFF (إطفاء) :لإطفاء غرفة المجّمد، اضبط القرص في هذا الاتجاه.

تنبيه

عند اختيار اتجاه إطفاء (Off) المفتاح الدوار لدرجة الحرارة داخل غرفة المُجمد، فإنه يمكن الإحساس بدرجة الحرارة الحقيقية لغرفة المُجمد. وفي هذه الحالة، يتم تشغيل المروحة لمنع انتشار رائحة الطعام أو وجود رائحة كريهة. "غير مناسب للتبريد." ومن ثم فلا تضع طعامًا داخل غرفة المُجمد في حال إطفاء (Off) المفتاح الدوار. يؤدي التحلل أو التعفن إلى إفساد الطعام.

Fridge (الثلاجة)

COLDER (أبرد): في حالة تخزين كميات كبيرة من الأطعمة ليتم تثليجها أو إذا لم تكن درجة الحرارة باردة بدرجة كافية.

COLD (بارد): في حالة تجمد الطعام المثلج، أو وجود كمية صغيرة من الأطعمة.

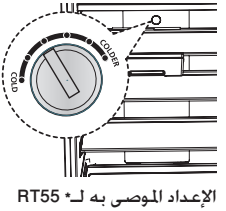

الإعداد الموصى به لـ* RT55

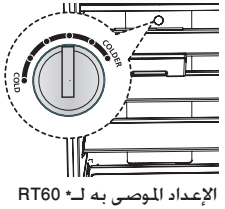

الإعداد الموصى به لـ* RT60

تكوين الثلج

قالب تكوين الثلج بالثني

عمل مكعبات الثلج



أخرج درج مكعبات الثلج عن طريق جذبه باتجاهك. قم بملء الدرج بالماء حتى الحد الأقصى لمستوى الماء الموضح بعلامة على مؤخر الدرج. قم بتحريك الدرج مرة أخرى إلى الخامل وتوخ الحرص حتى لا تسكب الماء. انتظر إلى أن يتم تشكيل مكعبات الثلج. المدة اللازمة للتجميد: يُوصي بالانتظار لمدة ساعة تقريبًا مع ضبط درجة الحرارة على الوضع

إزالة مكعبات الثلج

تأكد من أن صندوق تخزين مكعبات الثلج في مكانه الثلج أسفل درج مكعبات الثلج. إذا لم يكن كذلك،فقم بتحريكه حتى يستقر في مكانه. قم بثني أحد الأذرع بقوة في اتجاه عقارب الساعة حتى يتم ثني الدرج بعض الشيء.

النتيجة: تسقط مكعبات الثلج في صندوق التخزين. قم بتكرار الخطوة الثانية على النصف الأخر من الدرج إذا لزم الأمر.

أخرج صندوق التخزين عن طريق:

- رفعه قليلا
- جذبه نحوك

قالب درج الثلج القابل للفك

عمل مكعبات الثلج

أخرج درج مكعبات الثلج عن طريق جذبه باتجاهك. قم بملء الدرج بالماء حتى الحد الأقصى لمستوى الماء الموضح بعلامة على مؤخر الدرج. قم بتحريك الدرج مرة أخرى إلى الخامل وتوخ الحرص حتى لا تسكب الماء.

إزالة مكعبات الثلج

لإخراج مكعبات الثلج، امسك الدرج من أطرافه وقم بثنيه برفق.

خطر الانفجار

تحذير

لا ينبغي أبدًا تخزين الزجاجات التي تحتوي على سوائل يمكن تجميدها في المجمد حيث سينفجر الزجاج عند تجميد المحتويات.

لتوفير المزيد من المساحة، يمكنك إزالة صانع الثلج المائل وعلبة تخزين الثلج وصينية مكعبات الثلج.

لا يؤثر ذلك على الخصائص الحرارية والميكانيكية.

يتم حساب حجم التخزين ا دُحلمد لحجيرة تخزين الطعام ا مُجلمد بعد إزالة هذه الأدراج.

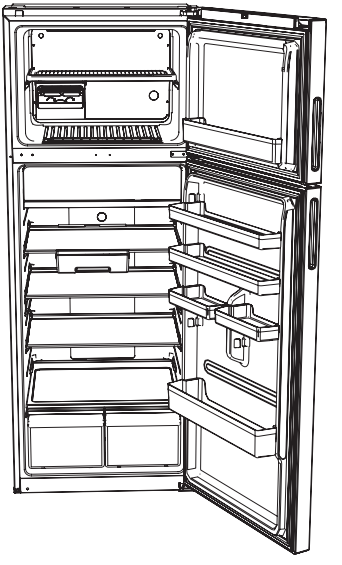

تحذير

• إذا كنت تعتزم مغادرة المنزل لفترة زمنية طويلة، فقم بتفريغ الثلاجة من محتوياتها وإيقاف تشغيلها. امسح الرطوبة الزائدة من داخل الجهاز واترك الأبواب مفتوحة. يفيد ذلك في الحيلولة دون تكون الروائح الكريهة والفطريات.

إذا كنت تعتزم عدم استخدام الثلاجة لفترة زمنية طويلة، فا فصل قابس التيار الكهربي.

واقي الباب الخاص بالمجّمد هو عبارة عن قسم من جمتين ومن ثم فإن درجة الحرارة تكون أعلى قليلاً عن غرف المجمدات الأخرى.

فك ملحقات الثلاجة

١. اجذب درج للخارج أولاً،ثم ارفع الجزء الأمامي من المجمد واسحبه للخارج إلى الأمام.

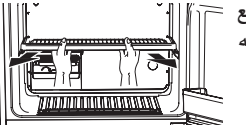

٢. قم برفع رف الثلاجة وسحبه

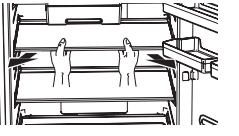

٣. قم برفع غطاء صندوق الخضروات وسحبه للأمام. قم بسحب صندوق الخضروات للخارج مع رفعه لأعلى بجذبه للأمام بعد وصوله إلى منتصف الانزلاق.

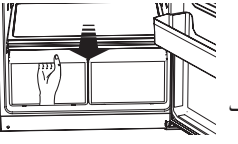

٤. قم برفع حواجز الباب .وسحبها للخارج

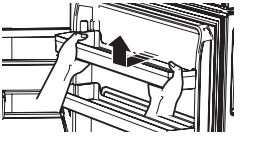

قبل إخراج أية ملحقات، تأكد من عدم وجود أطعمة تشكل عائقًا.
أخرج الأطعمة تمامًا، إذا أمكن، لتقليل خطورة التعرض لحوادث.

للحصول على أفضل كفاءة في استهلاك الطاقة لهذا المنتج، الرجاء
ترك كافة الأرفف والأدراج والصناديق في مكانها الأصلي كما هو موضح (بصفحة ٩).

تنظيف الثلاجة

تحذير

لا تستخدم البنزين أو سائل الدهان (التنر) أو الكلوركس Clorox في التنظيف. فقد تتسبب هذه المواد في تلف سطح الجهاز، كما يمكن أن يتسبب في نشوب حريق.

تنبيه

لا تقم برش الثلاجة بالماء وهي متواصلة بالتيار الكهربائي، حيث يمكن أن ينجم عن ذلك التعرض لصدمة كهربية. لا تقم بتنظيف الثلاجة بالبنزين أو سائل تخفيف الدهان(التنر) أو منظف السيارة لتجنب نشوب الحريق.

استبدال المصباح الداخلي

بالنسبة للمبة صمام الضوء المزدوج، يرجى .الاتصال بمهندس الخدمة لاستبدالها

نوصي بشدة بأن تكون المساحات بين النتوءات أسفل رف المُجمد خالية للحصول على أفضل أداء لغرفة المُجمد.

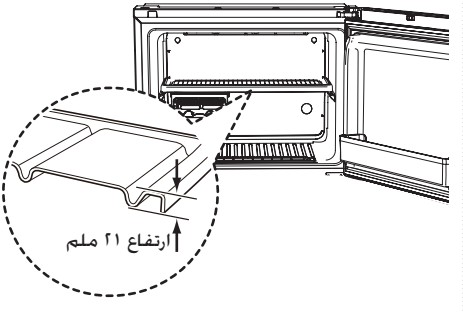

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	الحل
الجهاز لا يعمل على الإطلاق ودرجة الحرارة مرتفعة للغاية.	تحقق من أن قابس التيار الكهربائي موصل بطريقة صحيحة. هل مفتاح التحكم في درجة الحرارة الموجودة في اللوحة الأمامية مضبوط بطريقة صحيحة؟ هل الجهاز موجود في مكان عُرضة لأشعة الشمس المباشرة أو هل توجد مصادر حرارة قريبة منه؟ هل الجزء الخلفي من الجهاز قريب للغاية من الجدار؟
الطعام الموجود في الثلاجة مجمد	هل مفتاح التحكم في درجة الحرارة الموجود في اللوحة الأمامية مضبوط على أعلى درجة؟ هل درجة الحرارة المحيطة منخفضة للغاية؟
الجهاز يصدر ضوضاء غير عادية	تحقق من أن الجهاز تم تركيبه على أرضية مستقرة ومستوية. هل الجزء الخلفي من الجهاز قريب للغاية من الجدار؟ هل سقطت أي أجزاء غريبة خلف الجهاز أو أسفله؟ هل تصدر الضوضاء من الضاغط الموجود في الجهاز؟ قد يسمع صوت تكه داخل الجهاز وهذا أمر طبيعي. وينبعث هذا الصوت عند انكماش الملحقات المختلفة أو تمديدها.
جوانب وزوايا الجهاز الأمامية دافئة وبدأ تكوين التكاثف عليها.	يعم تثبيت الأنابيب المقاومة للحرارة في الزوايا الأمامية من الجهاز لمنع تكون التكاثف. عند ارتفاع درجة الحرارة المحيطة، فلن يجدي هذا الأمر نفعًا دائمًا. على الرغم من أن ذلك أمر طبيعي. في الجو الرطب جدًا، قد يتكون التكاثف على السطح الخارجي للجهاز عند ملامسة الرطوبة الموجودة في الهواء للسطح البارد للجهاز.
تستطيع سماع صوت فقاعات السائل التي تنبعث من الجهاز.	هذا صوت المبّرد الذي يعمل على تبريد الجزء الداخلي من الجهاز.
تنبعث رائحة كريهة من داخل الجهاز.	هل فسد أحد الأطعمة؟ تأكد من تغليف الطعام الذي رائحة قوية (مثل السمك) بحيث لايسمح بنفاذ الهواء إلى داخله. قم بتفريغ المجمد من محتوياته بصفة دورية وقم بطرح أي طعام فاسد أو مشتبه في فساده.
توجد طبقة من الثلج على جدران الجهاز.	هل فتحات التهوية بمخرج الهواء يعيقها الطعام المخزن داخل الثلاجة؟ اترك مساحة فاصلة بين الأطعمة بقدر الإمكان لتحسين التهوية. هل الباب مغلق تمامًا؟
يتكون التكاثف على الجدار الداخلي للجهاز وحول الخضروات	تم تخزين طعام به كمية كبيرة من الماء مكشوفًا بمستوى رطوبة مرتفع أو تُرك الباب مفتوحًا لفترة طويلة قم بتخزين الطعام بغطاء أو في حاويات محكمة الغلق.

حدود درجة حرارة الغرفة المحيطة

تم تصميم هذه الثلاجة/المجمد لتعمل في درجات الحرارة المحيطة المحددة بفئة درجة الحرارة الموضحة على لوحة قيم الجهد الكهربي.

الفئة	الرمز	نطاق درجة الحرارة المحيطة (بالدرجة المئوية)
معتدلة ممتدة	SN	+١٠ إلى +٣٢
معتدلة	N	+١٦ إلى +٣٢
شبه استوائية	ST	+١٦ إلى +٣٨
استوائية	T	+١٦ إلى +٤٣

قد تتأثر درجات الحرارة الداخلية بعوامل مثل موقع الثلاجة/المجمد ودرجة الحرارة المحيطة ومعدل تكرار فتح الباب. قم بضبط درجة الحرارة حسب الحاجة لتعويض هذه العوامل.

SAMSUNG

سؤال أو تعليق؟

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ae (English) www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	
BAHRAIN	8000-4726	
Qatar HHP & NPC	800-2255 (800-CALL)	
Egypt	08000-726786	www.samsung.com
Algeria	0800 100 100	www.samsung.com/n_africa
Pakistan	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/
Tunisia	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa
JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant(English)
Syria	18252273	www.samsung.com/Levant(English)
IRAN	021-8255	www.samsung.com
Morocco	080 100 2255	www.samsung.com
Saudi Arabia	920021230	www.samsung.com/sa
Turkey	444 77 11	www.samsung.com

في محاولة للتشجيع على إعادة التدوير، تمت طباعة دليل المستخدم هذا على ورق معادة التدوير.